


# 工業型蠕動幫浦 Peristaltic Pump



PB-600

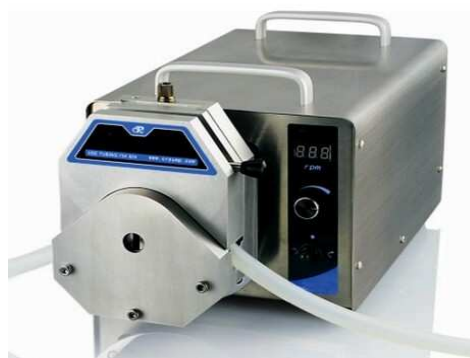

PP-600

## 產品詳細介紹:

PB-600 是一款工業流量型蠕動幫浦，可串聯多個幫浦頭，旋鈕調節參數，操作簡單方便。

PP-600 是一款工業分配型蠕動幫浦，主機外殼採用不銹鋼，幫浦頭為鋁合金材質。可切換傳輸模式和分配模式，實行重複定時定量灌裝，適應不同的工作環境，旋鈕調節參數，操作簡單方便。以上二型通過 4 位元 LED 顯示當前流量或轉速，具有液量校準、斷電記憶、一鍵全速(快速清洗、填充、排空管道)等多種功能，最大流量可達 12L。支援 RS485/MODBUS 通訊協定外控方式。

## 規格說明：

產品型號	PB-600-1	PB-600-2	PP-600-1	PP-600-2
通道數	單通道	雙通道	單通道	雙通道
轉速	0.1 ~ 600 rpm			
流速範圍	1.3 ~ 12000 ml/min			
定時範圍	X		0.1 S ~ 9999 min	
定量範圍	X		0.001 ml ~ 9999 L	
灌裝次數	X		0 ~ 9999	
幫浦頭材質	PPS 塑膠		鋁合金	
調速方式	旋鈕調節轉速			
顯示方式	四位 LED 數位顯示轉速或流速			
主機材質	304 不銹鋼外殼			
外型尺寸	W364 x D238 x H226 mm			
連接埠	RS485 連接埠 (起動控制、方向控制、速度控制)			
功率	< 400W			
重量	19 kg (僅主機不含幫浦頭)			
電源	110V / 60 Hz			